

COR40170 - Thermomètre digital

TA410AX/BX Manuel d'utilisation



Merci d'avoir acheté le thermomètre digital TA410AX/BX. Merci de lire ces instructions avec précaution afin d'utiliser le produit correctement.

Mesure de sécurité :

Avant l'utilisation, lisez les mesures de sécurité avec précaution pour utiliser le produit correctement.

Attention :

- Ne pas utiliser ce produit pour des utilisations non adaptées.
- Arrêtez d'utiliser le produit si vous remarquez quelque anomalie.
- Ne pas démonter ou modifier le produit


À propos de la batterie :

- Ne pas jeter la batterie
- Ne pas recharger la batterie
- Utiliser la batterie adaptée (006P 9V).
- Observer la polarité (+/-) de la batterie
- Retirer la batterie quand elle est déchargée ou si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- La durée de vie de la batterie dépendra des températures mesurées.


1. Installation de la batterie

*Éteindre le produit quand vous remplacez la batterie


(1) Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer le cache de la batterie.

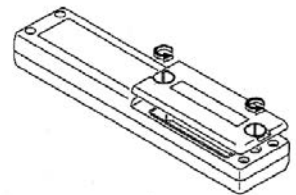

(2) Connecter le câble à la batterie

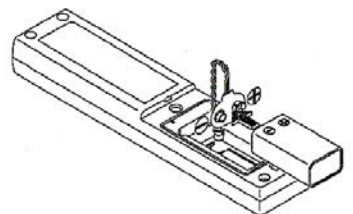


(3) Refermer le couvercle et serrer fermement les deux vis

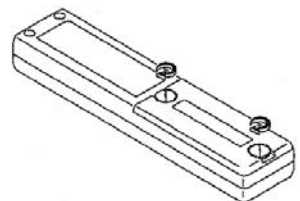


2. Installation de la sonde et connexion de la rallonge


- (1) Pour installer la sonde, insérez la dans l'unité comme sur le schéma à droite. Après l'installation, tirez légèrement sur la sonde pour vérifier qu'elle ne se retire pas.

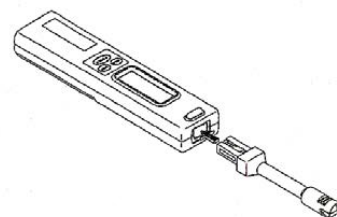

- (2) Pour retirer la sonde, tirez sur la sonde tout en appuyant sur le bouton d'éjection de la sonde.

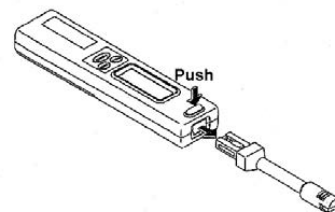


- (3) Pour installer la corde d'extension, comme pour la sonde, connectez là à l'unité comme sur le schéma à droite. Pour la retirer, effectuez la même manipulation que pour retirer la sonde.

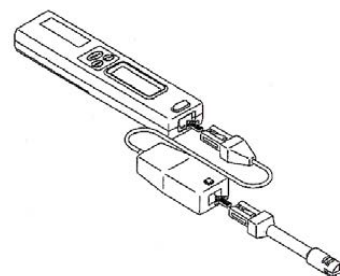

3. Procédures d'utilisation et fonctionnalités

(1) Allumage ON/OFF

Appuyer sur le bouton POWER. Quand tous les numéros sont apparus pendant une seconde, l'unité est prête à être utilisée. Appuyer sur le bouton POWER de nouveau pour l'éteindre.



Appuyer sur le bouton POWER, à n'importe quel moment de l'utilisation pour l'éteindre. À l'allumage, l'unité est réglée en mode de mesure « normal ».

**Ce manuel d'utilisation décrit la situation où l'unité a été juste allumé (la situation où il n'y a pas de voyant indicateur de fonctionnalité sur la partie gauche de l'écran) en mode normal.*

(2) Fonctionnalités HOLD

- Fonctionnalité HOLD

Cette fonctionnalité permet de maintenir affiché la température actuellement mesuré. La mention « HOLD » s'affiche à l'écran.

- Fonction de maintien de la valeur maximale (MAX HOLD)

Le clignotement des mots "MAX" et "HOLD" sur l'écran signifie que l'appareil conserve l'indication de la température la plus élevée constamment mise à jour.

En cas d'erreur, l'appareil conserve l'indication de l'erreur.

- Fonction de maintien de la valeur minimale (MIN HOLD)

Le clignotement des mots "MIN" et "HOLD" sur l'écran signifie que l'appareil maintient l'indication de la température la plus basse constamment mise à jour.

En cas d'erreur, l'appareil maintient l'indication de l'erreur.

- Caractéristique de maintien de la valeur moyenne (AVG HOLD)

Cette fonction indique les valeurs moyennes entre deux points dans le temps.


Pendant que "AVG" clignote à l'écran, l'appareil conserve les données de température mesurées.

L'appareil indique ainsi les données de température actuelles.

Appuyez sur la touche HOLD pour que "AVG" et "HOLD" clignotent sur l'écran. L'appareil conserve la valeur moyenne calculée sur la base des données de température enregistrées.

L'appareil peut calculer la moyenne des données pendant 5 heures maximum. Si l'appareil est utilisé pendant plus de 5 heures, le thermomètre rebascule en mode normal.


Si une erreur se produit pendant le calcul, l'appareil conserve l'indication de l'erreur.

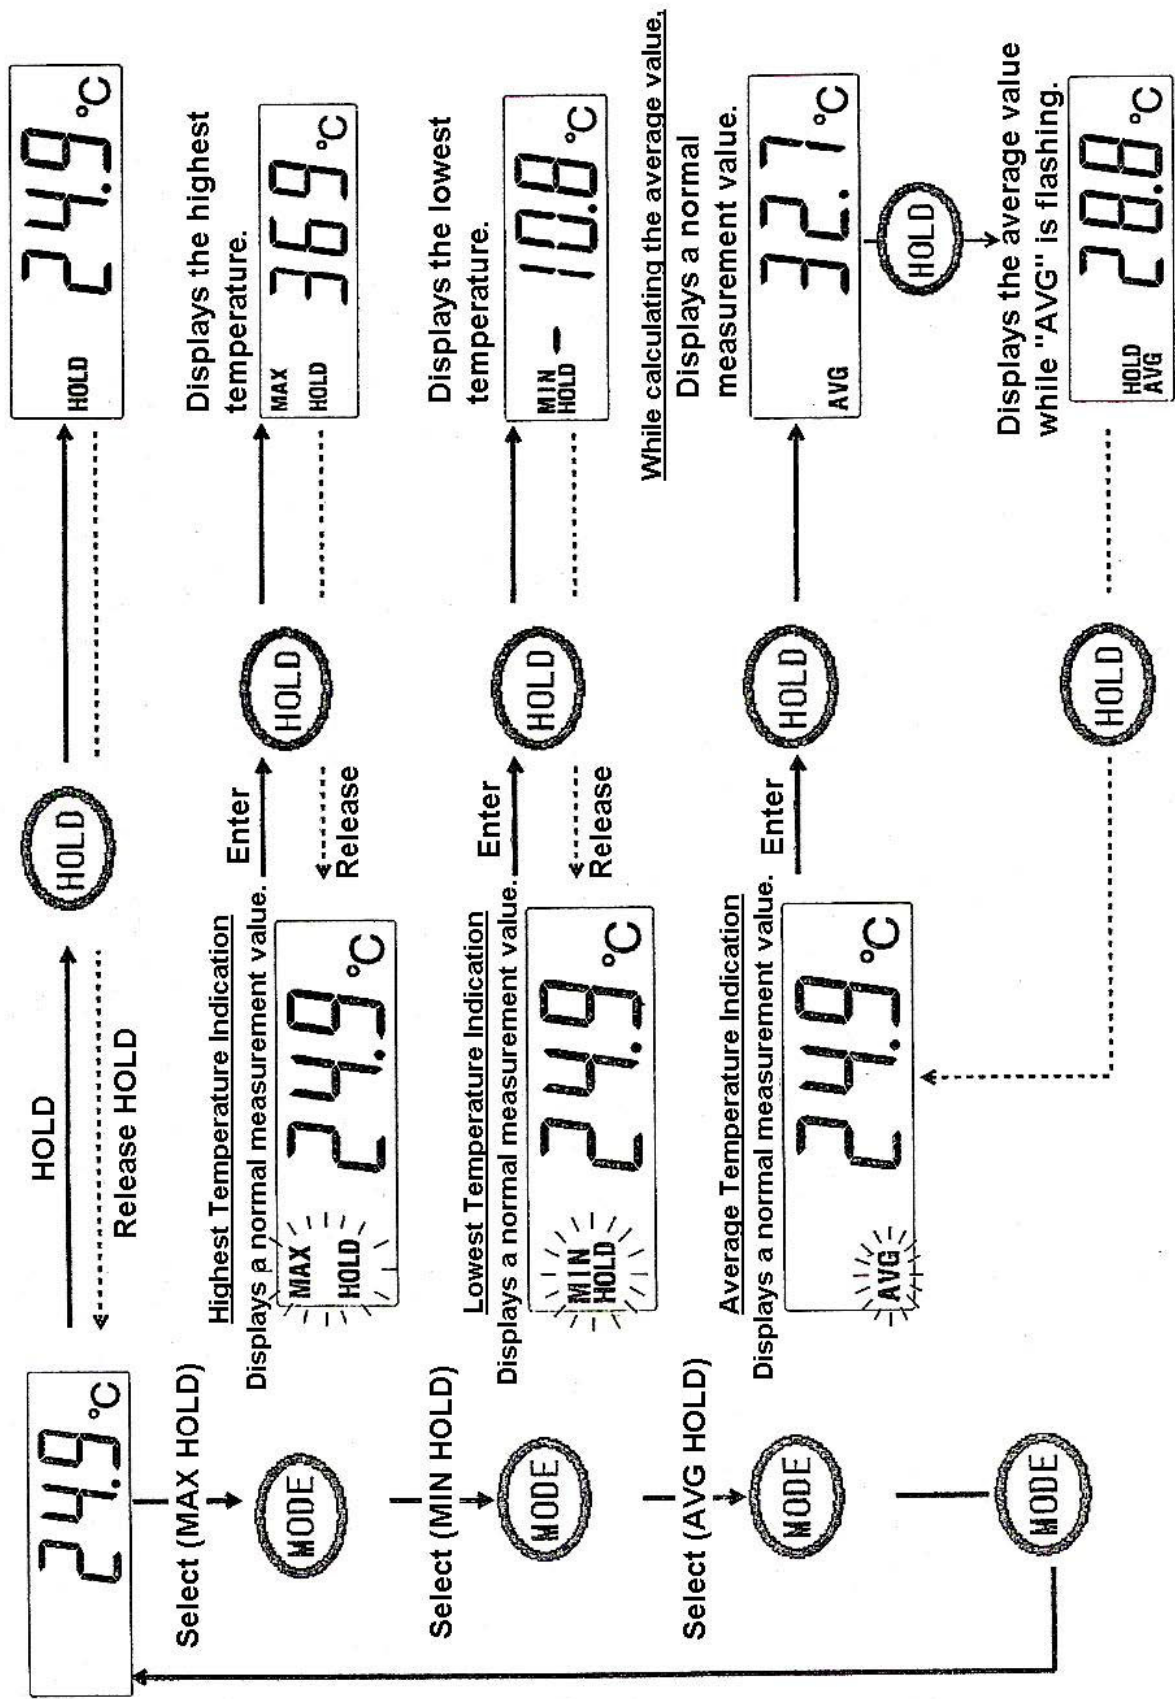

4. Messages d'erreurs


(1) Sonde de détection endommagée

Si la sonde de détection est endommagée ou qu'elle est mal connectée, l'indication « ERR » apparaît à l'écran. Si ce message est indiqué, veuillez remplacer la sonde ou la reconnecter.

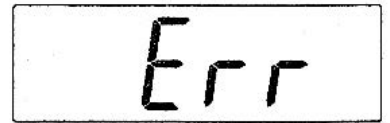

(2) Indication de dépassement de plage

Si la température mesurée dépasse la plage mesurable, l'écran affiche « or » ou « -or ».

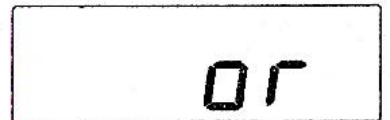


* Cette indication peut apparaître lorsque la sonde est presque rompue au niveau de la borne de détection. S'il est clair que la température mesurée se situe dans la plage mesurable, vérifiez la sonde. En outre, si la lecture de l'instrument fluctue anormalement, vérifiez la sonde.



(3) Batterie faible

Quand la charge de la batterie est faible, le voyant batterie faible s'affichera pour les 5 dernières heures de charge.

De plus, l'écran est programmé pour se mettre à clignoter pendant les 30 dernières minutes d'utilisation.

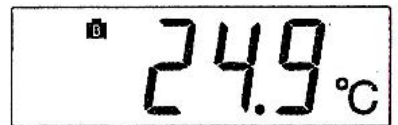


La durée de l'indication de la batterie faible varie en fonction du type de batterie utilisée et de l'environnement.

(4) Dépannage

Si vous trouvez un problème avec l'écran ou les différentes fonctionnalités, utilisez une tige fine pour appuyer sur le bouton de redémarrage situé sous le couvercle de la batterie.

Appuyer sur ce bouton réinitialisera le thermomètre dans le même mode qu'au démarrage de l'appareil.

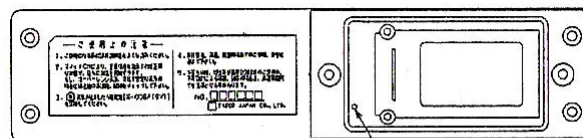

Reset button

Si l'appareil ne redémarre pas correctement même après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, il est potentiellement endommagé. Dans cette situation, veuillez contacter votre revendeur.

5. Comment placer la sonde

Placez la sonde perpendiculairement à la surface de contact ou dans la direction d'où le vent vient. De plus, veuillez noter que la sonde ne fonctionnera pas correctement sur une surface rugueuse ou irrégulière.

*Avant la prise de mesure, vérifiez la plage de température de la sonde. Si vous mesurez une température non comprise dans cette plage, il y a un risque d'échec, ou de dommages sur la sonde.

6. Entretien

(1) Stockage

Quand vous stockez votre appareil, évitez ce type de conditions :

- Exposition directe au soleil
- Les endroits sujets aux mouvements et aux vibrations
- Lieux humides (au-dessus de 80%)
- Environnement chaud (+ de 50°C)
- Champs électromagnétiques.

(2) En cas d'encrassement du boîtier

Si le boîtier est encrassé, immergez un torchon dans de l'eau pour essuyer le boîtier. Le boîtier est fait de résine ABS. Ne pas utiliser de solvants organiques comme le thinner, le benzène ou de l'alcool. Ces solvants peuvent déformer ou décolorer le boîtier et les boutons.

Garantie

Ce produit a subi un contrôle de qualité et un processus d'inspection strict après sa manufacture. Si pour quelque raison, un dysfonctionnement venait à arriver malgré une utilisation correcte du produit, nous garantissons le produit pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. De plus, veuillez noter que les dysfonctionnements liés aux causes suivantes ne seront pas pris en charge par la garantie.

- Défaillances dues à des événements imprévus tels que les incendies et les tremblements de terre
- Défaillances liées à un mauvais usage, ou à une modification du produit.
- Les défaillances et les dommages ne sont pas considérés comme relevant de notre responsabilité.

Nom du produit : **TA410AX/BX**

