FICHE TECHNIQUE

Super Stars

Mode d'emploi



CINTREUSE DE TUBES

SPS06025

FICHE TECHNIQUE


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Pour éviter les accidents, lisez attentivement les instructions avant utilisation.

1. Gardez la zone de travail propre pour éviter les accidents.
2. Restez concentré : n'utilisez pas la machine en cas de fatigue, maladie, alcool ou médicaments.
3. Conservez la machine hors de portée des enfants.
4. Utilisez uniquement les accessoires d'origine (batterie, chargeur, etc.).
5. Surveillez la température du moteur : une surchauffe active la protection.
6. La batterie se protège automatiquement :
   au-dessus de 70°C
   en dessous de 5°C
7. Ne modifiez pas la machine.
8. Ne démontez pas la batterie. Recyclez la batterie selon les réglementations locales.

STRUCTURE DE L'APPAREIL

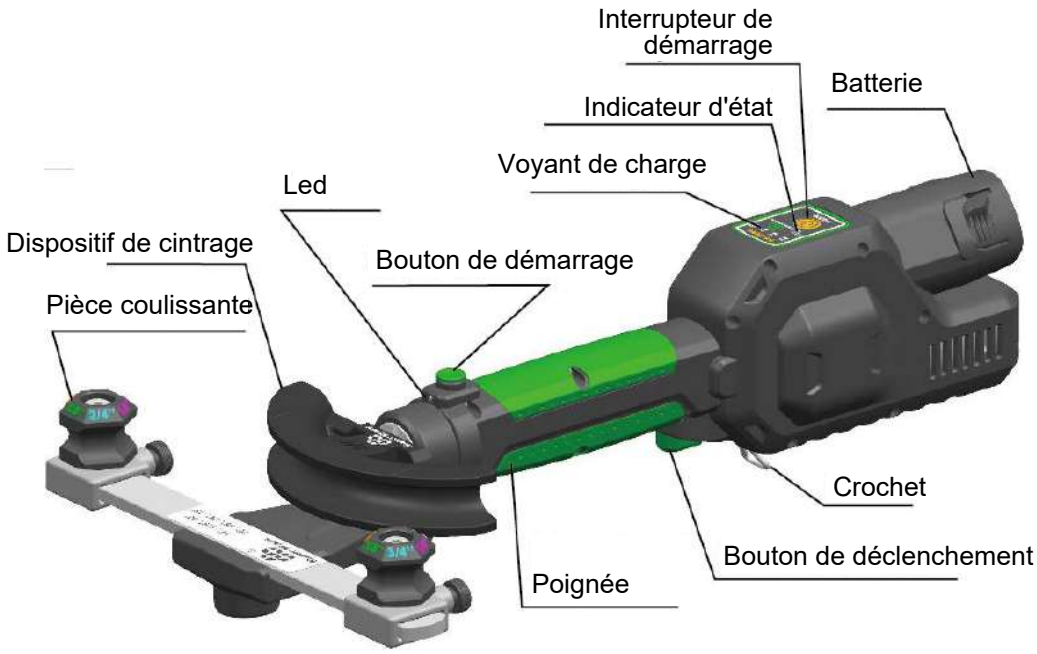

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : SPS06025
- **Dimensions** : 470 × 75 × 108 mm
- **Diamètres de cintrage** : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
- **Angle max** : < 90°
- **Tension** : 11,1 V
- **Capacité batterie** : 2200 mAh
- **Autonomie** : ~60 cintrages pour tube 5/8", 90° (batterie chargée)
- **Temps de charge** : ~100 minutes
- **Température** : 5°C-40°C

IMPORTÉ PAR
3, rue Jules Verne · Parc d'Activités Airspace · 33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 · **www.cbm.fr • info@cbm.fr**

FICHE TECHNIQUE

Chargeur

- **Entrée** : 100–240 V AC
- **Sortie** : 12 V DC
- **Fréquence** : 50/60 Hz
- **Courant** : 1,5 A
- **Puissance** : 22 W


DESCRIPTION DES FONCTIONS

- **Croix de cintrage universelle** : positionne et maintient le tube
- **Dispositif de cintrage** : maintient le tube pour le cintrer
- **Lampe** : éclairage
- **Indicateur batterie** :
  - 100 % → 4 voyants
  - 75 % → 3 voyants
  - 50 % → 2 voyants
  - 25 % → 1 voyant (clignote = batterie faible)

- **Interrupteur d'éclairage** :
  - appui court → affiche le niveau de batterie
  - appui 3 secondes → allume la lumière

- **Interrupteur de démarrage** : démarre la machine et permet de cintrer les tubes
- **Poignée** : à tenir pendant l'utilisation, dotée d'un revêtement en caoutchouc
- **Batterie** : alimente la machine, rechargeable au lithium
- **Crochet** : à utiliser avec une lanière, pour un transport facile
- **Chargeur** : sert à recharger la batterie
- **Voyant de charge** : indique l'état de charge de la batterie


UTILISATION DE LA BATTERIE

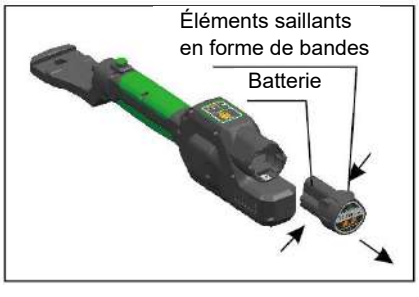

1 - Appuyer sur les clips latéraux et retirer la batterie.



2 - Connecter le chargeur
3 - Voyant rouge = en charge
Voyant vert = chargée

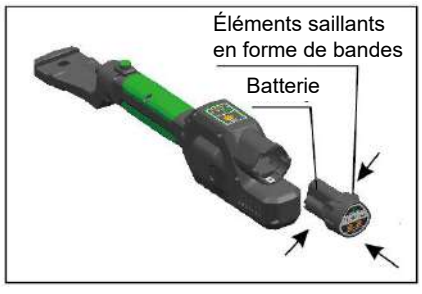


4 - Réinstaller la batterie.

Si la batterie ne charge pas après 4h, la remplacer.

IMPORTÉ PAR
3, rue Jules Verne · Parc d'Activités Airspace · 33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 · **www.cbm.fr** • **info@cbm.fr**


FICHE TECHNIQUE

UTILISATION DE LA BATTERIE

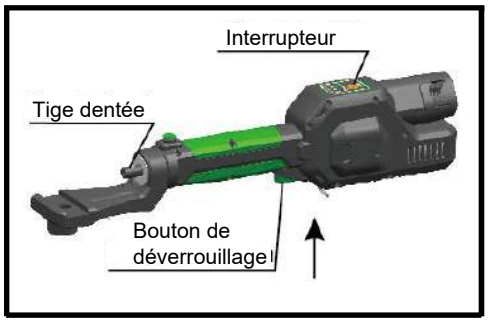


1. Préparation


- Rétracter la tige si nécessaire (bouton de déverrouillage)

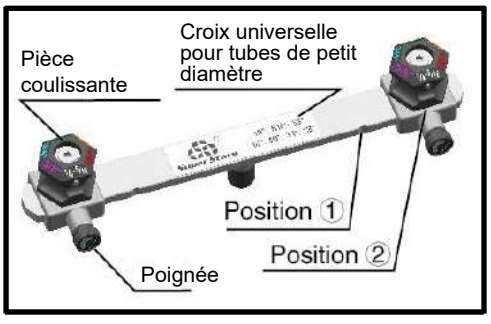

2. Réglage de la croix universelle


- Ajuster selon le diamètre du tube
- Serrer la molette

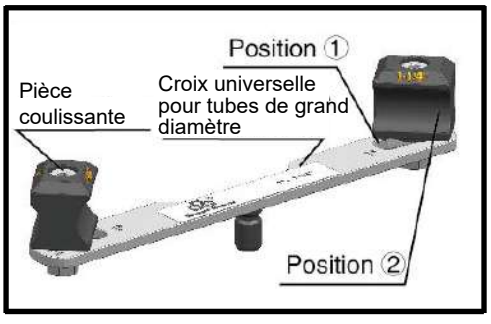

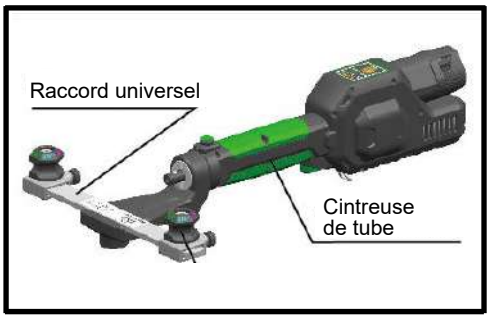

3. Installation


- Insérer la croix universelle dans la machine
- Vérifier le sens

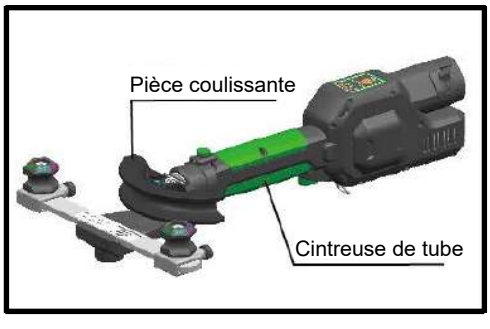

4. Installer la matrice


- Insérer la tige dans la matrice adaptée

IMPORTÉ PAR
3, rue Jules Verne · Parc d'Activités Airspace · 33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 · **www.cbm.fr • info@cbm.fr**

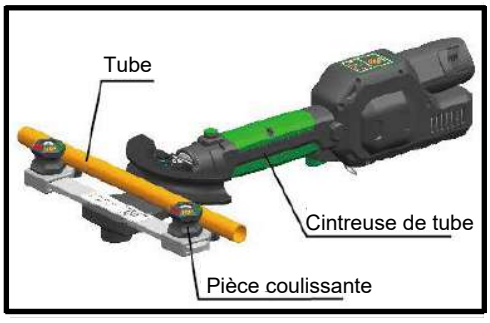

5. Positionner le tube

- Placer correctement dans le support

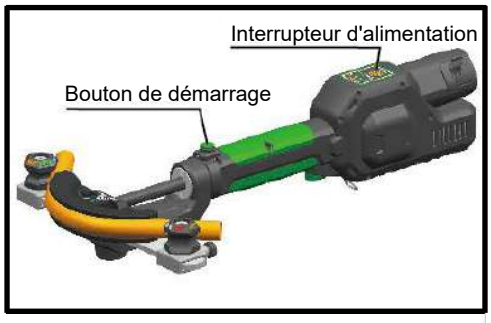


6. Cintrage

- Appuyer sur le bouton d'alimentation
- Maintenir le bouton de démarrage
- Relâcher lorsque l'angle souhaité est atteint


⚠ Notes :

- ➢ Angle max = 90°
- ➢ Le tube doit rester bien en place

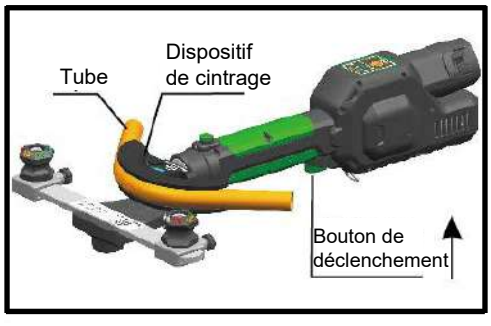


7. Fin

- Appuyer sur le bouton de libération
- Retirer le tube

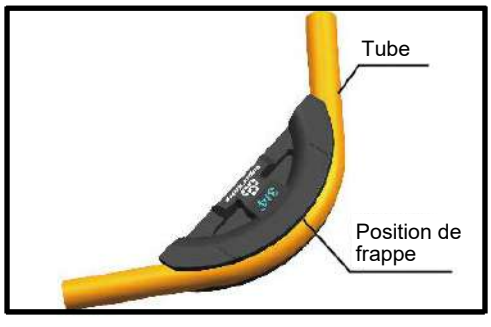

8. Tube bloqué

- Tapoter légèrement la roue (sans toucher le tube)

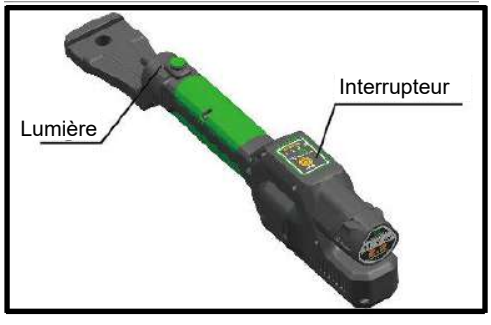

9. Lumière

- Maintenir 3 secondes pour allumer

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

GUIDE DES DÉFAUTS

Utilisez l'indicateur d'état pour afficher le défaut.

Indicateurs de défaut		
Voyant lumineux	**Description**	**Défaut**
●●●○○○○○○○	Allumé longtemps, une seule fois	Protection contre les surintensités
●●●○●○○○○○	Allumé longtemps une fois + 1 flash	Température excessive
●●●○●○●○○○	Allumé longtemps une fois + 2 flashs	Protection contre les surtensions
●●●○●○●○●○	Allumé longtemps une fois + 3 flashs	Protection contre les baisses de tension

Autres défauts		
Questions	**Cause possible**	**Solution**
L'interrupteur ne fonctionne pas ou s'arrête pendant le travail	1. Batterie faible	Charger
	2. Défaut de ligne ou de moteur	Température excessive
	3. Défaillance du circuit hydraulique	Contacter le fabricant ou le distributeur pour réparations
Lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage la tige reste coincée.	Le bouton de déverrouillage ne peut pas être pressé en raison d'un corps étranger.	Retirer le corps étranger.
	La tige dentée ne peut pas se rétracter jusqu'à la fin en raison de la fatigue du ressort de compression.	Contacter le fabricant ou le distributeur pour réparations
Le tuyau est mal plié ou enfoncé	Vérifiez si la croix universelle est placée à la bonne position et faites correspondre la taille du tuyau.	Réglez la position de la croix universelle
	La taille du tuyau ne correspond pas au dispositif de cintrage	Changer la taille du dispositif de cintrage
	Le tuyau est trop dur ou mal chauffé	Changer ou réchauffer le tuyau

Visuel	N° du produit	Caractéristiques techniques
	**SPS06025**	1/4" (6mm), 5/16" (8mm), 3/8" (10mm)
		1/2" (12mm), 5/8" (16mm)
		3/4" (19mm), 7/8" (22mm)

IMPORTÉ PAR

3, rue Jules Verne · Parc d'Activités Airspace · 33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 · **www.cbm.fr** • **info@cbm.fr**