


Test PH – DET20028

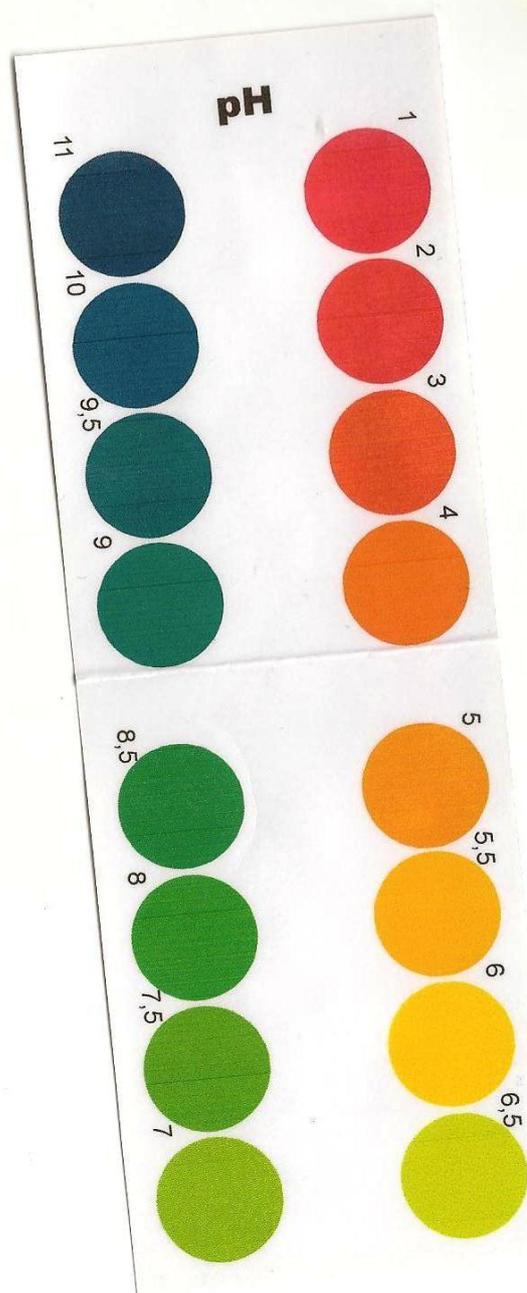

IPT pH

Directions for use

1. Rinse the measuring vessel with the water to be tested and fill to the 5 ml mark.
2. Add 2 drops of indicator solution and swirl.
3. Compare the colour of the sample with the comparison scale and read the pH directly on the latter.

IPT pH

Gebrauchsanweisung

1. Meßgefäß mit dem zu prüfenden Wasser spülen und bis zur 5 ml Markierung füllen.
2. Zwei Tropfen Indikatorlösung hinzufügen und umschwenken.
3. Farbe der Wasserprobe mit der Farbvergleichsskala vergleichen und den pH-Wert an derselben ablesen.

IPT pH

Mode d'emploi

1. Rincer l'éprouvette avec l'eau à analyser et le remplir ensuite jusqu'au repère de 5 ml.
2. Ajouter 2 gouttes de la solution d'indicateur et agiter.
3. Comparer la couleur avec l'échelle colorimétrique.

IPT pH

Modo de empleo

1. Lavar la probeta con el agua a examinar y llenarla hasta la señal de enrase de 5 ml.
2. Añadir 2 gotas de solución indicadora y agitar.
3. Confrontar el color resultado con l'escala de colores.

IPT pH

Istruzioni per l'uso

1. Risciacquare la provetta con l'acqua da analizzare e riempirla fino alla tacca di 5 ml.
2. Aggiungere 2 gocce di indicatore e agitare.
3. Confrontare il colore così ottenuto con la scala colorimetrica.

Made by MI971987

1022.doc